DocuPrint 405/505 201H エミュレーション 設定ガイド

「NetWare」は、Novell, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名、フォント名および会社名は各社の登録商標または商標です。

平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

ご注意

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

[XEROX][The Document Company][Ethernet (イーサネット)][ContentsBridge][PDF Bridge]は登録商標です。 [DocuWorks][CentreWare]は商標です。

はじめに

このたびは DocuPrint 405/505 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書では、201H エミュレーションについて記載しています。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて本書をお読みください。

本書の内容は、ご使用になる環境の基本的な知識や操作方法、および DocuPrint 405/505 の基本操作を習得されていることを前提に説明しています。

2004年9月

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

目次

はし	じめに	•••••••••••	3
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5
本書	り の読	み方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	H/U		
1	エミ	ュレーションを使用するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.1	エミュレーションについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		エミュレーションモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ホストインターフェイスとエミュレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		プリント言語の切り替え····································	
	1 2	フォントについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.2	使用できるフォント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ユーザー定義文字(外字)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		フォントキャッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.3	排出機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
		残ったデータを強制排出する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
		プリンター内のすべてのジョブを排出する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	1.4	その他の印刷機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
		N アップ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12
		フォーム合成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
		バーコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
		ノオームについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
^	20411	モードの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
2		モードメニューについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	2.1	本機のメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13 13
		モードメニューについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	2.2	201H モードメニューの設定 ·······	15
		201H 設定項目一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15
		201H モードメニューの設定方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25
	2.3	201H モードのリストについて · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26
		201H モードのリスト · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26
3		モード関連資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
	3.1	倍率值一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
	3.2	用紙サイズと印字可能桁数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	3.3	リセット時の状態一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
赤口	١	•••••	20
杀与	11 ••••		39
_	18 -7	一	

モードメニュー一覧 (201H)

こんなときには、このマニュアルを参照し てください

本機に同梱されているマニュアルと記載内容

セットアップ&クイックリファ レンスガイド	本機の設置手順、用紙のセット方法、困ったときの対処方法などを説明しています。 「セットアップ&クイックリファレンスガイド目次」を参照してください。
CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書)	プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバーおよび弊社ソフトウエアのインストール方法を説明しています。
CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ	CentreWare Internet Services の項目や各機能の設定方法を説明しています。
プリンタードライバーのオン ラインヘルプ	プリンタードライバーの項目や各機能の設定方法を説明しています。
ユーザーズガイド (PDF)	印刷設定の説明や、操作パネルのメニュー項目、日常管理について、 詳しく説明しています。 (このマニュアルは、マニュアル CD-ROM 内に格納されています。)
各エミュレーション設定ガイド (PDF)	ART IV、ESC/P、201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL の各エミュレーションに ついて説明しています。 (このマニュアルは、マニュアル CD-ROM 内に格納されています。)

オプション製品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

PostScript Driver Library CD-ROM 内のマニュアル (PDF)	PostScript [®] プリンターとして使用するための設定方法や、プリンタードライバーで設定できる項目を説明しています。 (PostScript Driver Library CD-ROMは、PostScript ソフトウエアキットに同梱されています。)
設置手順書	各オプション製品の設置手順を説明しています。
商品マニュアル(必要に応じて 購入してください)	プリンター(プロッター)制御言語のコマンドなどを説明したマニュアル(リファレンスマニュアル(ART IV 対応)など)です。

補足

・PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe® Acrobat® Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、CentreWare の CD-ROM を使って、まず Acrobat Reader をインストールしてください。

本書の読み方

前提知識

本書の内容は、お使いのOS(オペレーティングシステム)の環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。お使いのOSの基本的な知識や操作方法については、OSに付属の説明書をお読みください。

本書の構成

本書は、以下の構成になっています。

1. エミュレーションを使用するには

使用できるインターフェイスや、使用できるフォント、エミュレートするプリンター、工 場出荷時の設定での動作などについて説明しています。

2. 201H モードの設定

201H エミュレーションを使用するための、プリンターでの設定について説明しています。

3. 201H モード関連資料

倍率値や、各用紙サイズでの印字可能桁数などについて説明しています。

本書の表記

- 1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 総称です。
- 2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

3. 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「」:参照先は、本書内です。

参照『 』: 参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。

: コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示さ

れる項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート/

リスト名を表します。

: キーボード上のキーや、プリンターのハードウエアボタン、ランプ

などを表します。

1 エミュレーションを使用するには

1.1 エミュレーションについて

本機で使用できるプリント言語の 201H エミュレーションについて説明します。

プリントデータはある規則(文法)に従ったデータになっています。本機では、この規則(文法)をプリント言語といいます。

本機が対応しているプリント言語は、ページ単位にイメージを作るページ記述言語と、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることができるエミュレーションに分類できます。なお、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることをエミュレートするといいます。

エミュレーションモード

本機が対応するページ記述言語以外のデータを印刷するときは、本機をエミュレーションモードにします。本機には、複数のエミュレーションモードがあります。その中の 201H エミュレーションモードと、エミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。

エミュレーションモード	エミュレートするプリンター
201H エミュレーションモード (201H モード)	PC-PR201H2

ホストインターフェイスとエミュレーション

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。プリント言語に対応しているホストインターフェイスは、次のとおりです。

- ・パラレルポート
- ・LPDポート
- ・ NetWare ポート
- ・SMBポート
- ・ IPP ポート
- ・USBポート
- ・ Port9100 ポート

プリント言語の切り替え

本機は、マルチエミュレーションに対応しています。このため、対応するプリント言語の 切り替えができるようになっています。

対応するプリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。

コマンド切り替え

対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け 取ると、対応するプリント言語に切り替えます。

自動切り替え

ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定します。そして、対応するプリント言語に切り替えます。

インターフェイス従属

操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定します。データ を受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語に切り替えます。

モードメニュー画面

エミュレーションの 201H モード固有の項目を設定する画面です。201H のモードメニュー 画面を表示するには、 メニュー ボタンを押し、[プリントゲンゴノ セッテイ]で[201H] を選択してください。

|201H |プリント キノウ メニュー

参照

・ 201H のモードメニュー項目:「2 201H モードの設定」(P. 13)

1.2 フォントについて

ここでは、201H エミュレーションから使用できるフォントについて説明します。

使用できるフォント

201H エミュレーションでは、以下のフォントが使用できます。

アウトラインフォント

和文

- · 明朝
- ・ゴシック

欧文

- ・ローマン
- ・サンセリフ
- OCR-B

ユーザー定義文字(外字)

本機では、ユーザー定義文字(外字)を使用できます。ユーザー定義文字は、メモリーにだけ格納できます。このため、電源を切ると消去されます。ただし、オプションの内蔵増設ハードディスクを取り付けると、ユーザー定義文字はハードディスクに格納されるため、電源を切っても保持されます。ハードディスクに登録できるユーザー定義文字の容量は、メモリー格納時と同じ容量です。

ユーザー定義文字を格納するメモリーの容量は、ほかのユーザー定義データの容量と合わせた値を、操作パネルから設定できます。この値は、電源を切っても保持されます。

ユーザー定義文字は、ビットマップフォントとして登録されます。ユーザー定義文字は、 各プリント言語の間で共有されません。

フォントキャッシュ

高速印刷を実現するために、ある程度の大きさまでのアウトラインフォントについては、フォントキャッシュを実行します。アウトラインフォントを印字するときには、一度、ビットマップの形式に変換されます。この処理時間をできるだけ短縮するために、処理後のビットマップ形式のデータを、メモリーに保存しておきます。これをフォントキャッシュといいます。

保存されたビットマップ形式のデータは、電源を切ったり、システムリセットをしたりすると、消去されます。

1.3 排出機能について

排出機能について説明します。排出機能には、次の2種類があります。

- ・ 残ったデータを強制排出する場合
- ・ プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

残ったデータを強制排出する場合

201H エミュレーションモードでは、1 ページ分のデータがすべてそろうと排出されます。 パラレルインターフェイスの場合、データの最後がページの途中で終了してしまうと、[ジドウ ハイシュツ ジカン]で設定されている時間が経過するまで次のデータ待ちになり、 ディスプレイには「データ マチデス」が表示されます。

強制排出は、このようなときに自動排出時間を待たずに、プリンター内のデータを強制的 に印刷する操作です。

操作手順は次のとおりです。

補足


ディスプレイに「データ マチデス」が表示されている場合、次のジョブを送信すると正常に印刷されないことがあります。次のジョブは、強制排出後、または自動排出時間が経過してから送信してください。

参照

- ・ 自動排出時間:『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
- 1. 右記のディスプレイ状態で 排出 / セット ボタンを押します。
- 2. 印刷が開始されます。
- 3. 印刷が終了すると、「プリント デキマス」 の表示になります。

注記

・共通メニュー項目の[プリントモード シテイ]が[ジド ウ]の場合、「データ マチデス」と表示されないため、強 制排出できません。

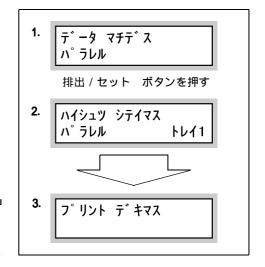


プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

プリンターに受信されているすべてのジョブを実行して印刷します。 この操作によって、データの受信を中断し、バッファを空の状態にできます。 操作手順は次のとおりです。

1. 右記のディスプレイ状態で オンライン ボタンを押します。

補足

・ オンライン ボタンを押すと、プリンターは自動的 にデータを受信できない状態となります。

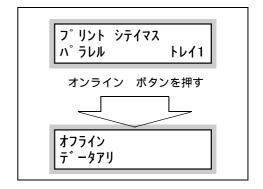

2. 排出 / セット ボタンを押します。 印刷が開始されます。


すべてのジョブを実行して印刷すると、「オフライン」の表示になります。

補足

- パラレルインターフェイス、USB インターフェイスを 使用している場合、手順1の オンライン ボタンを 押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中 になることがあります。 この場合、それ以降のデータは 排出/セット ボタ
 - この場合、それ以降のデータは 排出/セット ボタンを押したあと、新しいジョブとして認識され、手順3のオフライン解除後、新しいジョブとして処理されます。
- オンライン ボタンを押します。
 プリント デキマス」の表示になります。

補足

・「プリント デキマス」表示後、新しいジョブとして処理されるデータは、共通メニュー項目の[プリントモード シテイ]で[ジドウ]が設定されている場合、正常に印刷されないことがあります。

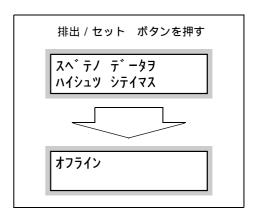

オンライン ボタンを押す

フ[°]リント デキマス

1.4 その他の印刷機能

201H エミュレーションモードで使用できるいくつかの本機の印刷機能について説明します。

Nアップ

N アップは、複数ページを縮小して、1 枚の用紙に印刷する機能です。 N アップは、201H モードのエミュレーションモードで利用できます。 201H モードでは、2 アップを利用できます。

フォーム合成

201H モードでは、あらかじめフォームをプリンターに登録しておき、プリントデータに合成して印刷できます。201H、および ART IV のフォームが使用できます。 操作パネルから、合成するフォームを指定できます。

バーコード

201H モードでは、バーコードを利用できます。利用できるバーコード規格は、次のとおりです。

- ・ JAN コード
- · CODE39
- CODABAR
- · Industrial 2 of 5
- Matrix 2 of 5
- Interleaved 2 of 5

フォームについて

本機では、201H を使用して定形のフォームを登録できます。フォームは、64 ファイルまで登録できます。

補足

・フォーム登録数の上限を超えてフォームを登録しようとした場合、またはフォーム用のメモリー容量がいっぱいになった場合、フォーム登録の操作中にエラーなどは表示されませんが、新しいフォームは登録されません。

フォームが登録されたかどうかは、[ART IV、PR201H、ESC/P ユーザー定義リスト] で確認してください。[ART IV、PR201H、ESC/P ユーザー定義リスト] については、『ユーザーズガイド 6.4 レポート / リストを印刷する』を参照してください。


2 201H モードの設定

2.1 モードメニューについて

メニューの種類およびエミュレーションモードメニューの階層について説明します。

本機のメニュー

メニューには、エミュレーション関連を設定するモードメニューと、プリンターのその他の設定を行う共通メニューがあります。

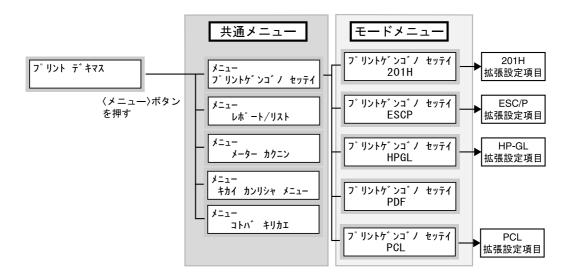

201H エミュレーションを使用する場合、共通メニューで以下の項目が設定できます。

- ・ポート ノ キドウ (パラレル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Port9100) 201H エミュレーションを使用するポートを起動します。
- ・プリントモード シテイ (パラレル/LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Port9100 (初期値:[ジドウ]))
 - ポートのプリントモード指定を、201Hエミュレーションが使用できるように設定します。プリントモードとして[201H] または[ジドウ]を選択します。
- ・201H フォーム サクジョ

参照

・『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』


201H モードメニューは、201H エミュレーションの固有な設定をするためのメニューです。 モードメニューの設定内容を印刷中に変更できます。この場合、変更された設定は、次の ジョブから反映されます。

モードメニューは、次のような階層で構成されています。

・ モードメニュー > メニュー項目 > 項目 > 候補値

補足

・ 項目のないメニュー項目もあります。 項目は、項目 1、項目 2、項目 3 に分けられる場合があります。 (以降、とくに断らないかぎり、項目と呼びます。)

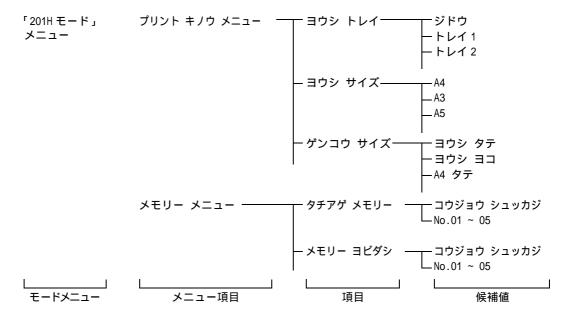

上記の図は、201H モードメニューの階層の一部を表したものです。

参照

・ モードメニューで設定できる項目および操作:「2.2 201H モードメニューの設定」(P. 15)

2.2 201H モードメニューの設定

モードメニューで設定できる項目と、その操作方法について説明します。

201H 設定項目一覧

モードメニューで設定できる項目について説明します。

プリント機能メニュー

ヨウシ トレイ(用紙トレイ)

印刷に使用する用紙トレイを設定します。

候補値は次のとおりです。

[トレイ1](初期値)

[トレイ2]

[トレイ3]

[トレイ4]

[トレイ5(テザシ)]

[トレイ6]

「ジドウー

[ヨウシ サイズ]で設定した用紙がセットされている用紙トレイを探し出し、そこから自動給紙します。

注記

・[トレイ1]~[トレイ4][トレイ6]を選択した場合、その用紙トレイにセットされている用紙の大きさが用紙サイズとなるため、[ヨウシ サイズ]の設定はできません。

補足

- ・[ジドウ]を選択した場合、同じサイズの用紙が同じ用紙方向で複数のトレイにセットされているときは、共通メニューで設定されているトレイの優先順位に従って給紙されます。また、同じサイズの用紙が異なる向きで複数のトレイにセットされているときは、横にセットされている用紙が優先されます。
- ・[トレイ3] および[トレイ4]は、オプショントレイが取り付けられている場合に表示されます。
- ・[トレイ6]は、オプションの大容量トレイが取り付けられている場合に表示されます。

ヨウシ サイズ (用紙サイズ)

印刷する用紙のサイズを設定します。[ヨウシ トレイ]の設定が[ジドウ]、または[トレイ5(テザシ)]の場合に設定できます。設定できる用紙はカット紙だけです。

候補値は次のとおりです。

[A4](初期値)

[A3] [A5] [B4] [B5]

[ハガキ](用紙トレイが[トレイ5(テザシ)]の場合のみ)

[11×17](タブロイド)

[8.5×14](リーガル)

[8.5×13](フォリオ)

[8.5×11](レター)

[**](不明、表示だけ)

注記

・[ヨウシ トレイ]を[トレイ1]~[トレイ4][トレイ6]のどれかに設定しているときには、設定しているトレイにセットされている用紙サイズが表示されます。[ヨウシ サイズ]は設定できません。

補足

- ・[バイリツ]で[コテイバイリツ]または[カットシゼンメン]が設定されている場合、[ゲンコウ サイズ]と[ヨウシ サイズ]の組み合わせで倍率が自動的に設定されます。ただし、45 ~ 210% に収まらない倍率値となった場合、原稿は自動拡張/縮小されず等倍で印刷されます。 また、2アップモードが設定されている場合は、[ゲンコウ サイズ]と[ヨウシ サイズ]の 1/2 の組み
 - また、2 アップモードが設定されている場合は、[ゲンコウ サイズ] と [ヨウシ サイズ] の 1/2 の組み合わせで倍率が自動設定されます。
- ・ セットされている用紙サイズが不明なときは、[**]と表示されます。

ゲンコウ サイズ (原稿サイズ)

クライアントで作成された原稿のサイズと向きを設定します。

候補値は次のとおりです。

[ヨウシ タテ](初期値)

[ヨウシ サイズ]で指定したサイズと同じサイズになります。

[ヨウショコ]

[A4 タテ][A4 ヨコ][A3 タテ][A3 ヨコ][A5 タテ][A5 ヨコ][B4 タテ]

[B4 ヨコ] [B5 タテ] [B5 ヨコ] [ハガキ タテ] [ハガキ ヨコ]

[11×17 タテ][11×17 ヨコ](タブロイド)

[8.5×14 タテ][8.5×14 ヨコ](リーガル)

[8.5×13 タテ][8.5×13 ヨコ](フォリオ)

[8.5×11 タテ][8.5×11 ヨコ](レター)

[R15×12 ヨコ](連続紙 15×12 印字保証桁 136 桁 /72 行)

[R15×11 ヨコ](連続紙 15×11 印字保証桁 136 桁 /66 行)

[R10×12 タテ](連続紙 10×12 印字保証桁 80 桁 /72 行)

[R10×11 タテ](連続紙 10×11 印字保証桁 80 桁 /66 行)

補足

- ・[ゲンコウ サイズ]で連続紙を選択した場合、[ヨウシイチ]の設定はできません。
- ・[バイリツ]で[コテイバイリツ]または[カットシゼンメン]が設定されている場合、[ゲンコウ サイズ]と[ヨウシ サイズ]の組み合わせで倍率が自動設定されます。 また、2アップモードが設定されている場合は、[ゲンコウ サイズ]と[ヨウシ サイズ]の 1/2 の組み合わせで倍率が自動設定されます。
- ・ここで設定する方向は原稿の向きです。トレイ内の用紙のセットの方向には影響しません。

プリントブスウ(プリント部数)

印刷する部数を設定します。

設定できる範囲は、1(初期値)~250部です。

注記

・クライアントからプリント部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷後、操作パネルの設定もその値に書き換えられます。ただし、NetWare、LPDポートから指定された部数は、印刷後、操作パネルの設定を書き換えることはありません。

補足

・ ▼ または ▲ ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、 ▼ と ▲ ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

バイリツ(倍率)

■コテイバイリツ(固定倍率)(初期値)

設定されている原稿サイズと用紙サイズから倍率が自動算出され、原稿サイズの印字エリアが用紙サイズの印字エリアに収まるように印字されます。このため、原稿サイズと用紙サイズが同じなら100%(等倍)印字となります。また、2アップが設定されている場合には、2枚分の原稿サイズが1枚の用紙サイズの印字エリアに収まるように印字されます。

■ニンイバイリツ(任意倍率)

任意の倍率値を設定します。縦および横について、それぞれ 45 ~ 210% の間で 1% 単位で設定できます。初期値は 100% です。

■カットシゼンメン(カット紙全面)

カット紙全面領域が印字エリアに印字されます。

カット紙全面とは、設定されている原稿サイズと用紙サイズから自動算出される倍率のことで、設定されている原稿サイズの物理的な紙の大きさが用紙サイズの印字エリアに収まるよう印字されます。

補足

・[ゲンコウ サイズ] で連続紙が設定されている場合、[コテイバイリツ] または [カットシゼンメン] は 同じ印字結果になります。

リョウメン(両面)

両面印刷を設定します。

候補値は次のとおりです。

[シナイ](初期値)

両面印刷を行いません。

[サユウ ビラキ]

左右開きになるように印刷します。

[ジョウゲ ビラキ]

上下開きになるように印刷します。

- ・ オプションの両面ユニットが取り付けられている場合に設定できます。
- ・[ヨウシ サイズ]で[ハガキ]が選択されている場合は、[サユウ ビラキ]と[ジョウゲ ビラキ]は 選択できません。

2アップ

2アップ印字をするか、1ページごとに印字するかを設定します。

2 アップとは、2 ページ分のデータを 1 ページに印字する機能です。用紙方向によって上下または左右のいずれかに印字されます。

候補値は次のとおりです。

[シナイ](初期値)

2アップ印字を行いません。

「ジュン ホウコウ 1

2 アップ印字を行います。最初に受信したページを用紙の左側、または上側に印字します。 [ギャク ホウコウ]

2 アップ印字を行います。最初に受信したページを用紙の右側、または下側に印字します。

注記

・[ゲンコウ サイズ]で横向きを指定している場合、[ジュン ホウコウ]と[ギャク ホウコウ]のどちらを設定しても同じ結果となります。

ハイシュツサキ(排出先)

印刷した用紙の排出先トレイを設定します。

「センタートレイ](初期値)

[ハイシュツトレイ]

[フィニッシャートレイ]

補足

・[ハイシュツトレイ] と [フィニッシャートレイ] は、オプションのフィニッシャーが取り付けられている場合に設定できます。

ホチキス

ホチキスとめをする場所を設定します。ホチキス位置は、印刷するデータに対して設定します。

ホチキスとめができる用紙枚数は、50枚までです。

「シナイ](初期値)

ホチキスとめを行いません。

「ヒダリウエ 1カショ]

左上1ヶ所にホチキスをとめます。

[ミギウエ 1カショ]

右上1ヶ所にホチキスをとめます。

[ヒダリシタ 1カショ]

左下1ヶ所にホチキスをとめます。

[ミギシタ 1カショ]

右下1ヶ所にホチキスをとめます。

[ウエ 2カショ]

上2ヶ所にホチキスをとめます。

[シタ 2カショ]

下2ヶ所にホチキスをとめます。

[ヒダリ 2カショ]

左2ヶ所にホチキスをとめます。

[ミギ 2カショ]

右2ヶ所にホチキスをとめます。

補足

・[ホチキス]は、オプションのフィニッシャーが取り付けられている場合に設定できます。

パンチ

用紙にパンチ穴をあける場所を設定します。

パンチ穴は、排出される用紙の向きに対してあけられます。そのため、画像の向きによっては、正しい位置にパンチ穴があけられないことがあります。

パンチ処理ができる用紙枚数は、2~50枚です。

[シナイ](初期値)

パンチ処理を行いません。

[ヒダリ(2ケツ)]

左2ヶ所にパンチ穴をあけます。

[ウエ(2ケツ)]

上2ヶ所にパンチ穴をあけます。

[ミギ(2ケツ)

右2ヶ所にパンチ穴をあけます。

「ヒダリ(4ケツ)]

左4ヶ所にパンチ穴をあけます。

[ウエ(4ケツ)]

上 4ヶ所にパンチ穴をあけます。

[ミギ(4ケツ)]

下4ヶ所にパンチ穴をあけます。

補足

・「パンチ」は、オプションのフィニッシャーが取り付けられている場合に設定できます。

テザシ カクニンマチ(手差し確認待ち)

手差しトレイから給紙する印刷指示をしたあと、本体側の操作(排出 / セット ボタンを押す)によって印刷を開始します。初期値は[シナイ]です。

補足

・オプションの手差しトレイが取り付けられている場合に設定できます。

フォント

■カンジショタイ(漢字書体)

2 バイト系文字(漢字)の書体を、[ミンチョウ](初期値)[ゴシック]のどちらかに設定します。なお、2 バイト系半角文字もこの書体が適用されます。

■エイスウジショタイ(英数字書体)

1 バイト系文字 (ANK) の書体を、[ローマン] (初期値) [サンセリフ] のどちらかに設定します。

補足

・本設定は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。

参昭

・「1.2 フォントについて」(P. 9)

ヨウシイチ (用紙位置)

[ゲンコウ サイズ]でカット紙が選択されている場合の、用紙位置およびカットシートフィーダー設定の有無を設定します。

候補値は次のとおりです。

[ヒダリ](初期値)

カットシートフィーダー設定をなしにし、印字する文字を1桁めに設定します。

[チュウオウ]

カットシートフィーダー設定をなしにし、印字する文字を 68 桁めと 69 桁めの中央に設定します。

[S Lダリ]

カットシートフィーダー設定をありにし、印字する文字を1桁めに設定します。

[8 チュウオウ]

カットシートフィーダー設定をありにし、印字する文字を 68 桁めと 69 桁めの中央に設定します。

補足

・[ゲンコウ サイズ]で連続紙を選択した場合、[ヨウシイチ]の設定はできません。

イチホセイ(位置補正)

データを印刷する位置を上下、または左右方向に移動し、余白の位置を変える機能です。

■ジョウゲ ホウコウ(上下方向)

-250 ~ 250mm の範囲で、1mm 刻みに設定できます。初期値は[0mm]です。

■サユウ ホウコウ(左右方向)

-250 ~ 250mm の範囲で、1mm 刻みに設定できます。初期値は[0mm]です。

補足

- ・印字エリアを超えるデータは、位置補正をしても印字されません。また、位置補正により印字エリアを超えたデータは、印字されません。
- ・ ▼ または ▲ ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、 ▼ と ▲ ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

ケイセン (罫線)

2 バイト系罫線の印字方法を設定します。候補値は次のとおりです。

[イメージ](初期値)

2 バイト系罫線をイメージで印刷します。

罫線とイメージデータのずれがなくなります。

[フォント]

2 バイト系罫線をプリンター内蔵のフォントで印刷します。

選択した書体と統一した罫線が印字されます。

インジセイギョ(印字制御)

■ハクシ セツヤク(白紙節約)

改ページだけのデータのように、プリントするデータがまったくない場合に、白紙を排出 するかしないかを設定します。

工場出荷時は、白紙を排出しないように設定されています。

補足

- ・[スル] に設定した場合、外字で作成されたスペースや、白だけのイメージデータのときは白紙が排出されます。
- ・[スル]に設定した場合、2アップ印刷または両面印刷の指示がされている場合、白紙になるページはスキップして処理されます。

■イメージ エンハンス

イメージエンハンスを行うか行わないかを設定します。

イメージエンハンスとは、白黒の境めを滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度 を高める機能です。

候補値は次のとおりです。

「スル」(初期値)

イメージエンハンス機能を使用して印刷します。

[シナイ]

イメージエンハンス機能を使用しないで印刷します。

■インジ ケタ ハンイ (印字桁範囲)

右マージンの位置を拡張できます。

候補値は次のとおりです。

[ヒョウジュン](初期値)

右マージン位置を 10cpi で 136 桁位置に設定します。

[ハンイ カクチョウ]

印字倍率の設定により、10cpi で 136 桁位置の右側に余白がある場合に右マージン位置を拡張し、その領域にも印字します。

- ・ 印字桁範囲を [ハンイ カクチョウ] から [ヒョウジュン] に設定変更した場合は、左右マージン値が 初期化されます。
- ・コマンドで右マージン位置が設定された場合は、その位置が右端となります。

201H スイッチ

■クニベツ モジ(国別文字)

使用する文字を[ニホン](初期値)[アメリカ][イギリス][ドイツ][スウェーデン]の中から設定します。

■ジドウカイギョウ(自動改行)

右マージン位置を超えたときの自動改行の動作を設定します。

[CR/LF](初期值)

印字復帰後に改行を行います。

[CR]

印字復帰だけを行います。

■インジ シレイ(印字指令)

印字指令のコマンドを設定します。

[CR](初期値)

印字指令のコマンドを CR のみとします。

[スベテ]

印字指令のコマンドを CR、LF、VT、FF、US、ESC a、ESC b とします。

参昭

・ 印字指令のコマンド: 商品マニュアルの『リファレンスマニュアル (PC-PR201H2 対応)』

■CR ノ キノウ (CR の機能)

CRコマンド受信時の動作を設定します。

[フッキ](初期値)

印字復帰だけを行います。

[フッキ/カイギョウ]

印字復帰し、直後に改行を行います。

■0 / ジタイ(0の字体)

数字の0の字体を設定します。

[0](初期值)

普通の字体を設定します。

ΓØ

斜線のついた字体を設定します。

■グラフィック ドットスウ(グラフィックドット数)

ドット対応のグラフィックドット数の種類を [ネイティブ] (初期値) か [コピー] に設定します。

注記

・本設定は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。

補足

・この設定は、8 ビットドットイメージ印字コマンドの印字結果に影響します。8 ビットドットイメージ 印字コマンドについては、商品マニュアルの『リファレンスマニュアル (PC-PR201H2 対応)』を参照してください。

■データサイズ

データのビットサイズを [8ビット](初期値)か[7ビット]に設定します。

■ページ チョウ(ページ長)

1ページの長さ(印字エリア)を[11インチ](初期値)か[12インチ]に設定します。

注記

・本設定は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。

カクチョウシ シテイ(拡張子指定)

指定した拡張子を有効にするかどうかを設定します。有効にすると、テキストコードで制御できるようになります。初期値は「ムコウ」です。

補足

・拡張コマンドは、先頭に拡張子、次にコマンド判別データ、そして必要であればパラメーターデータが続くという形式になっています。拡張子とは、拡張コマンドの先頭2バイト(16進数で1BHであるESCとそれに続く;(セミコロン = 3BH))のことです。

カクチョウシ モジ(拡張子文字)

テキストコードで制御したい場合は、拡張コマンドの拡張子(先頭2バイト)を指定します。有効コードは0x21~0x7dです。初期値は[&%]です。

補足

・ 拡張コマンドは、先頭に拡張子、次にコマンド判別データ、そして必要であればパラメーターデータが 続くという形式になっています。拡張子とは、拡張コマンドの先頭2バイト(16進数で1BHであるESC とそれに続く;(セミコロン = 3BH))のことです。

フォーム ゴウセイ(フォーム合成)

201H および ART IV モードで登録されているフォーム名 (各モード No.01 ~ 64)を選択することによって、常にフォーム合成を行います。初期値は、[シナイ]です。

注記

- ・この項目は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。
- フォームを選択したあと、フォームが削除された場合でも、そのフォーム名が表示されます。 ▼ または ▲ ボタンでフォーム選択を行ったあとは、表示されません。この場合は[シナイ]を選択していることになります。
- ・フォームが登録されていない状態でフォーム合成を選択した場合は、「フォームトウロク ハ アリマセン」というメッセージが表示されます。

メモリーメニュー

NV メモリー (No.01 ~ 05) に設定内容を登録し、必要に応じて呼び出すことができます。

タチアゲ メモリー(立ち上げメモリー)

立ち上げメモリーとは、あらかじめ [メモリートウロク]で登録しておいた NV メモリー (No.01 ~ 05) を電源投入時やシステムリセット時などに読み出すことです。

ここでは、読み出す NV メモリーの No. を設定します。

初期値は「コウジョウ シュッカジ]で、工場出荷時の設定内容を読み出して立ち上げます。

メモリー ヨビダシ (メモリー呼び出し)

あらかじめ登録されている設定内容を呼び出す機能です。

呼び出すメモリーの No. を設定します。

初期値は[コウジョウ シュッカジ]で、工場出荷時の設定内容を呼び出します。

メモリー トウロク (メモリー登録)

メモリーには、工場出荷時の設定内容を記憶している ROM と、ユーザーが設定内容を保存することができる NV メモリー (No.01 ~ 05) があります。

メモリー登録では、NV メモリー(No.01 ~ 05)にあらかじめ設定したモードメニューの各種設定内容をひとまとめにして登録します。

登録しておくと、モードメニューの設定内容を簡単に呼び出したり、電源投入時に、毎回 同じ設定を繰り返す必要がなくなります。

登録した設定内容は、NV メモリーの初期化、またはメモリー削除を行うまで保持されます。


メモリー サクジョ(メモリー削除)

NV メモリーに登録した設定内容を削除します。

ここでは、削除するメモリーの No. を設定します。

- ・メモリーに設定内容が登録されていない場合、[No.01]~[No.05]は表示されません。
- ・ 登録中、クライアントからのコマンドによって設定値が異なってしまうことがあるため、登録は オンライン ボタンを押してオフライン状態に移行してから行うことをお勧めします。

モードメニューの設定方法について、201H モードの原稿サイズを [A3 タテ] に設定する場合を例に説明します。

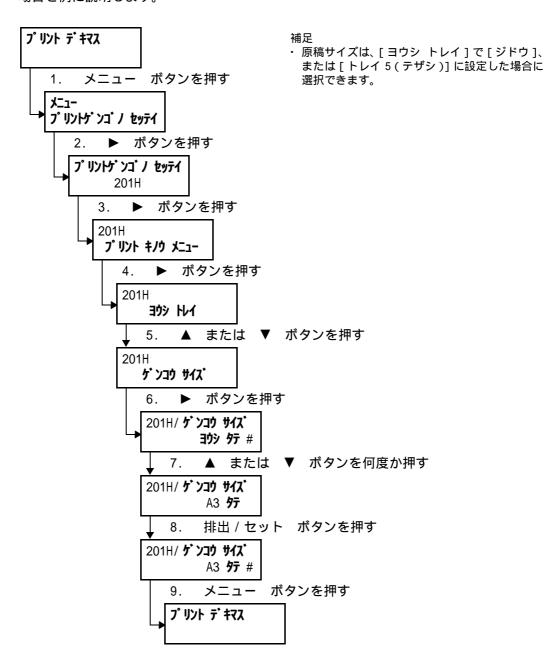

2.3 201H モードのリストについて


201H モードのリストについて説明します。

補足

・ ほかのレポート / リストについては、『ユーザーズガイド 6.4 レポート / リストを印刷する』を参照 してください。


201H モードのリスト

PR201H 設定リスト201H モードでの設定を確認できます。

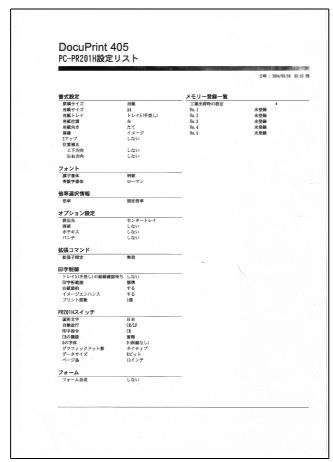

操作パネルで、[レポート/リスト]>[プリントゲンゴ]>[201H セッテイ リスト]を選択し、印刷します。

・PR201H 論理プリンター・メモリー登録リスト NV メモリーに登録されている設定値を確認できます。

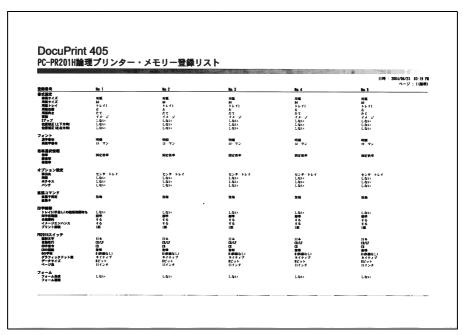

操作パネルで[レポート/リスト]>[プリントゲンゴ]>[201H トウロク リスト]を選択し、印刷します。

・ ART IV、PR201H、ESC/P ユーザー定義リスト [ART IV、PR201H、ESC/P ユーザー定義リスト]では、登録したフォーム、ロゴ、ユー ザー定義領域の使用状況などを確認できます。

			HB‡: 2003/06/19 0
ART IVフ:	ナーム一覧		
登録番号	登録フォーム名	パイト数	
No. 1 No. 2	fm1 fm2	39 * 39	
PR201Hフ:	ナーム一覧		
登録番号	登録フォーム名	パイト数	
No. 1	"fml	39 *	
No. 2	"fm2"	39	
ESC/Pフォ	一ム一覧		
登録番号	登録フォーム名	パイト数	
No. 1	"form0001"	1474008	
ロゴー覧			
登録番号	登録口ゴ名	パイト数	
No. 1 No. 2	"12344556" "loggahg1"	402 1084829	
No. 3	"b/h/b///"	402	
ART IV = -	ーザー定義領域使用	1米湿	
総パイト制	tt.	32768	
空きバイ! 使用バイ!	ト数	32768	
使用ハイ I ART IVA	ト数 ト字データ	0	
ART IVÂ	泉タイプデータ	0	
	グレーバターンデータ 苗面バターンデータ	0	
	ロマンドマクロデータ	0	
¬ ++ •	호호 J 포 II - 楼 환		
ユーサード	定義メモリ―情報	ズ ハードディスク使用	

操作パネルで、[レポート/リスト]>[ユーザーテイギ リスト]を選択し、印刷します。

3 201H モード関連資料

3.1 **倍率值一覧表**

固定倍率值

原稿 サイズ	用紙 サイズ	А3	B4	A4	B5	A5	ハガキ	11×17 (DL)	8.5×14 (LG)	8.5×13 (GG)	8.5×11 (LT)
4.0	長辺	100	86	70	60	49	100	103	84	78	66
A3	短辺	100	86	70	60	48	100	94	72	72	72
D.4	長辺	116	100	81	70	57	100	119	98	90	76
B4	短辺	116	100	81	70	56	100	109	83	83	83
A 4	長辺	143	123	100	86	70	48	147	120	112	94
A4	短辺	143	123	100	86	69	45	135	103	103	103
DE	長辺	164	143	116	100	81	56	171	140	130	109
B5	短辺	164	143	116	100	80	53	156	120	120	120
4.5	長辺	204	177	143	123	100	69	210	172	160	135
A5	短辺	207	178	145	124	100	65	195	149	149	149
ハガキ	長辺	100	100	100	178	145	100	100	100	100	100
ハカキ	短辺	100	100	100	190	153	100	100	100	100	100
11×17	長辺	97	84	68	59	48	100	100	82	76	64
(DL)	短辺	106	92	74	64	51	100	100	77	77	77
8.5×14	長辺	119	102	83	72	58	100	122	100	93	78
(LG)	短辺	139	120	97	84	67	100	131	100	100	100
8.5×13	長辺	128	111	90	77	63	100	132	108	100	84
(GG)	短辺	139	120	97	84	67	100	131	100	100	100
8.5×11	長辺	152	131	106	92	74	100	156	128	119	100
(LT)	短辺	139	120	97	84	67	100	131	100	100	100

単位:[%]

- ・ 長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% となります。
- ・ DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

固定倍率値 (2 アップ指定時)

原稿 サイズ	用紙 サイズ	A3/2	B4/2	A4/2	B5/2	A5/2	ハガキ /2	DL/2	LG/2	GG/2	LT/2
42	長辺	70	60	49	100	100	100	66	50	50	50
A3	短辺	70	60	48	100	100	100	72	59	54	45
D4	長辺	81	70	57	49	100	100	76	58	58	58
B4	短辺	81	70	56	48	100	100	83	68	63	53
A 4	長辺	100	86	70	60	48	100	94	72	72	72
A4	短辺	100	86	69	59	48	100	103	84	78	65
DE	長辺	116	100	81	70	56	100	109	83	83	83
B5	短辺	116	100	80	69	55	100	120	98	90	76
٨٥	長辺	143	123	100	86	69	45	135	103	103	103
A5	短辺	145	124	100	86	69	47	149	121	112	94
11 11 +	長辺	100	178	145	124	100	65	100	149	149	149
ハガキ	短辺	100	190	153	131	105	71	100	185	172	144
11×17	長辺	68	59	48	100	100	100	64	49	49	49
(DL)	短辺	74	64	51	100	100	100	77	62	58	48
8.5×14	長辺	83	72	58	50	100	100	78	60	60	60
(LG)	短辺	97	84	67	57	100	100	100	82	75	63
8.5×13	長辺	90	77	63	54	100	100	84	64	64	64
(GG)	短辺	97	84	67	57	100	100	100	82	75	63
8.5×11	長辺	106	92	74	64	51	100	100	77	77	77
(LT)	短辺	97	84	67	57	46	100	100	82	75	63

単位:[%]

- ・ 長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% となり
- ・ DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

カット紙全面倍率値

原稿 サイズ	用紙 サイズ	А3	B4	A4	B5	A5	ハガキ	11×17 (DL)	8.5×14 (LG)	8.5×13 (GG)	8.5×11 (LT)
4.2	長辺	98	85	69	59	48	100	101	83	77	64
A3	短辺	97	84	68	58	47	100	91	70	70	70
D4	長辺	113	98	79	68	55	100	116	95	88	74
B4	短辺	112	97	78	67	54	100	105	81	81	81
A 4	長辺	138	120	97	84	68	100	142	117	108	91
A4	短辺	137	118	96	82	66	100	129	99	99	99
DE	長辺	160	138	112	97	78	54	165	135	125	105
B5	短辺	158	136	110	95	76	50	149	114	114	114
٨٥	長辺	196	169	137	118	96	66	201	165	153	129
A5	短辺	195	168	136	117	94	62	183	140	140	140
11 11 +	長辺	100	100	195	168	136	94	100	100	100	183
ハガキ	短辺	100	100	201	173	139	91	100	100	100	207
11×17	長辺	95	82	67	57	47	100	98	80	74	63
(DL)	短辺	103	89	72	62	50	100	97	74	74	74
8.5×14	長辺	116	100	81	70	57	100	119	98	90	76
(LG)	短辺	133	115	93	80	64	100	125	96	96	96
8.5×13	長辺	125	108	87	75	61	100	128	105	97	82
(GG)	短辺	133	115	93	80	64	100	125	96	96	96
8.5×11	長辺	147	127	103	89	72	100	151	124	115	97
(LT)	短辺	133	115	93	80	64	100	125	96	96	96

単位:[%]

- ・ 長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% となります。
- ・DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

カット紙全面倍率値(2アップ指定時)

原稿 サイ <i>ズ</i>	用紙 サイズ	A3/2	B4/2	A4/2	B5/2	A5/2	ハガキ /2	DL/2	LG/2	GG/2	LT/2
4.0	長辺	69	59	48	100	100	100	64	49	49	100
A3	短辺	68	58	47	100	100	100	70	57	53	100
D4	長辺	79	68	55	48	100	100	74	57	57	57
B4	短辺	78	67	54	46	100	100	81	66	61	51
۸.4	長辺	97	84	68	58	47	100	91	70	70	70
A4	短辺	96	82	66	57	46	100	99	80	74	62
B5	長辺	112	97	78	67	54	100	105	81	81	81
ВЭ	短辺	110	95	76	65	53	100	114	93	86	72
A5	長辺	137	118	96	82	66	100	129	99	99	99
AS	短辺	136	117	94	80	65	100	140	114	106	88
ハガキ	長辺	195	168	136	117	94	62	183	140	140	140
ハカキ	短辺	201	173	139	119	96	65	207	169	156	131
11×17	長辺	67	57	47	100	100	100	63	48	48	48
(DL)	短辺	72	62	50	100	100	100	74	60	56	47
8.5×14	長辺	81	70	57	49	100	100	76	58	58	58
(LG)	短辺	93	80	64	55	100	100	96	78	72	61
8.5×13	長辺	87	75	61	52	100	100	82	63	63	63
(GG)	短辺	93	80	64	55	100	100	96	78	72	61
8.5×11	長辺	103	89	72	62	100	100	97	74	74	74
(LT)	短辺	93	80	64	55	100	100	96	78	72	61

単位:[%]

- ・ 長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% となり
- ・ DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

連続紙全面倍率値

原稿 サイズ	用紙 サイズ	А3	B4	A4	B5	A5	ハガキ	11×17 (DL)	8.5×14 (LG)	8.5×13 (GG)	8.5×11 (LT)
10.411"	長辺	147	127	103	89	72	50	151	124	115	97
10×11"	短辺	142	122	99	85	68	45	133	102	102	102
10×12"	長辺	135	117	95	81	66	46	139	114	105	89
10×12	短辺	142	122	99	85	68	45	133	102	102	102
15×11"	長辺	119	103	83	72	58	100	122	100	93	78
15×11	短辺	103	89	72	62	50	100	97	74	74	74
15×12"	長辺	119	103	83	72	58	100	122	100	93	78
15×12	短辺	95	81	66	57	46	100	89	68	68	68

単位:[%]

補足

- ・ 長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% となります。
- ・ DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

連続紙倍率値(2アップ指定時)

原稿 サイズ	用紙 サイ <i>ズ</i>	A3/2	B4/2	A4/2	B5/2	A5/2	ハガキ /2	DL/2	LG/2	GG/2	LT/2
10×11"	長辺	103	89	72	62	50	100	97	74	74	74
10×11	短辺	99	85	68	59	47	100	102	83	77	64
10×12"	長辺	95	81	66	57	46	100	89	68	68	68
10×12	短辺	99	85	68	59	47	100	102	83	77	64
15×11"	長辺	83	72	58	100	100	100	78	60	60	60
15×11	短辺	72	62	50	100	100	100	74	60	56	47
15×12"	長辺	83	72	58	100	100	100	78	60	60	100
13×12	短辺	66	57	46	100	100	100	68	55	51	100

単位:[%]

- 長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% となり ます
- ・ DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

3.2 用紙サイズと印字可能桁数

左置き、シートフィーダー設定なしの場合

四 5 44.7.7		縦置き		横置き				
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数		
A3	1	113	89	1	161	60		
B4	1	97	76	1	139	51		
A4	1	79	60	1	113	40		
B5	1	68	51	1	97	33		
A5	1	54	40	1	79	25		
ハガキ	1	35	29	1	54	18		
DL (11×17)	1	106	92	1	166	56		
LG (8.5×14)	1	81	74	1	136	41		
GG (8.5×13)	1	81	68	1	126	41		
LT (8.5×11)	1	81	56	1	106	41		

左置き、シートフィーダー設定ありの場合

田が共ノデ	縦置き			横置き			
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数	
A3	1	113	96	1	161	67	
B4	1	97	83	1	139	58	
A4	1	79	67	1	113	47	
B5	1	68	58	1	97	40	
A5	1	54	47	1	79	32	
ハガキ	1	35	29	1	54	18	
DL (11×17)	1	106	99	1	166	63	
LG (8.5×14)	1	81	81	1	136	48	
GG (8.5×13)	1	81	75	1	126	48	
LT (8.5×11)	1	81	63	1	106	48	

- ・ 文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。
- 縦/横倍率はそれぞれ 100% です。
- ・印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。
- ・ DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。
- ・ハードウエアの構成によって使用できない用紙サイズもあります。

中央置き、シートフィーダー設定なしの場合

田が共ノデ		縦置き		横置き			
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数	
A3	13	112	89	1	148	60	
B4	21	96	76	1	137	51	
A4	30	78	60	13	112	40	
B5	35	68	51	21	96	33	
A5	42	54	40	30	78	25	
ハガキ	48	35	29	48	54	18	
DL (11×17)	16	106	92	1	151	56	
LG (8.5×14)	29	80	74	1	136	41	
GG (8.5×13)	29	80	68	6	126	41	
LT (8.5×11)	29	80	56	16	106	41	

中央置き、シートフィーダー設定ありの場合

四何 4.7		縦置き		横置き			
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数	
A3	13	112	96	1	148	67	
B4	21	96	83	1	137	58	
A4	30	78	67	13	112	47	
B5	35	68	58	21	96	40	
A5	42	54	47	30	78	32	
ハガキ	48	35	29	48	54	18	
DL (11×17)	16	106	99	1	151	63	
LG (8.5×14)	29	80	81	1	136	48	
GG (8.5×13)	29	80	75	6	126	48	
LT (8.5×11)	29	80	63	16	106	48	

- ・ 文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。
- ・ 縦 / 横倍率はそれぞれ 100% です。
- ・印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。
- ・中央置きの場合は、68 桁めと69 桁めが用紙の中央になります。このため、印字桁数が136 桁を超える場合(A3 横置きなど) 左端が1 桁めよりも左になります。この場合、開始桁は1 桁めになります。1 桁めよりも左側(0 桁めや-1 桁めなど)は印字できません。
- ・ DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。
- ・ハードウエアの構成によっては、使用できない用紙サイズもあります。

左置き、カット紙全面の場合

田が共ノデ		縦置き		横置き			
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数	
A3	1	116	99	1	165	70	
B4	1	101	85	1	143	60	
A4	1	82	70	1	116	49	
B5	1	71	60	1	101	42	
A5	1	58	49	1	82	34	
ハガキ	1	39	34	1	58	23	
DL (11×17)	1	110	102	1	170	66	
LG (8.5×14)	1	85	84	1	140	51	
GG (8.5×13)	1	85	78	1	130	51	
LT (8.5×11)	1	85	66	1	110	51	

補足

・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。

中央置き、カット紙全面の場合

田が共ノブ	縦置き			横置き		
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
А3	11	116	99	1	164	70
B4	19	100	85	1	142	60
A4	28	82	70	11	116	49
B5	34	70	60	19	100	42
A5	40	58	49	28	82	34
ハガキ	46	39	34	46	58	23
DL (11×17)	14	110	102	1	170	66
LG (8.5×14)	27	84	84	1	140	51
GG (8.5×13)	27	84	78	4	130	51
LT (8.5×11)	27	84	66	14	110	51

- ・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。
- ・印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。このため、印字桁数が 136 桁を超える場合(A3 横置きなど)、左端が 1 桁めよりも左になります。この場合、開始桁は 1 桁めになります。1 桁めよりも左側(0 桁めや -1 桁めなど)は印字できません。
- ・ DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。
- ・ハードウエアの構成によっては使用できない用紙サイズもあります。

15 インチ連続紙モード (横固定 / 左置き) の場合

用紙サイズ		15×11		15×12		
角織りイス	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
対応する全用紙サイズ	1	136	66	1	136	72

補足

・ 文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。

10 インチ連続紙モード(縦固定/中央置き)の場合

用紙サイズ	15×11			15×12		
用紙サイス	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
対応する全用紙サイズ	29	80	66	29	80	72

- ・ 文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。
- ・印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。
- ・ハードウエアの構成によっては使用できない用紙サイズもあります。

リセット時の状態一覧 3.3

電源投入時や操作パネルからのシステムリセット時は、「テザシカクニンマチ」「ハイシュ ツサキ」「カクチョウシシテイ」「カクチョウシモジ」「フォームゴウセイ」以外の設定は、 すべて立ち上げメモリーの設定内容になります。

· 立ち上げメモリー:「2.2 201H モードメニューの設定」(P. 15)

索引

記号・英数

N アップ	12
PR201H 設定リスト	26 27
	21
ア	
アウトラインフォント	9
印字可能桁数	34
エミュレーションモード	7
カ	
カット紙全面倍率値	31
カット紙全面倍率値	32
強制排出	10
固定倍率値	29
固定倍率値(2アップ指定時)	30
八	
排出	11
バーコード	
フォーム	12
フォーム合成	12
フォントキャッシュ	9
ホストインターフェイス	7
マ	
モードメニュー	13
モードメニューの設定方法	
ヤ	
ユーザー定義文字	9
ラ	
リセット時の状態一覧	38
連続紙全面倍率値	
連続紙全面倍率値(2アップ指定時)	33

マニュアルコメント用紙

本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤字、誤植、ご要望など)をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアルに関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。

・マニュアル	レの名称	DocuPrint 405 201H エミュレーション		ME3294J1-1			
・ご芳名			・貴社名				
・所属部門			・電話番号		[内線]		
・所在地							
・ページ	・行		・内容へのご排	指摘 / ご要望			
		l					
	・富士ゼロックス記入欄						
		・記事		・ 受付 NO.	・ 受付担当印		
L				1			

-Г	折	I)	ìλ	ъ.	線	7-

富士ゼロックス(株)社内メール扱い

[送付先]

HID 開発部

マニュアルグループ 行

担当社員			
事業部	営業所	課 G	
	氏名		


- ・ ご記入くださいましたら点線の部分で折り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店にお渡しください。
- ・ このままで郵便物として投函なさらないようにご注意ください。

商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理のお問い合わせ、消耗品のご購入について、 および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 または商品センターにお問い合わせください。



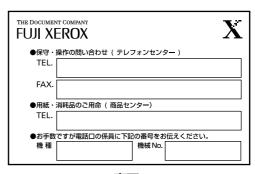

表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、祝日を除く9時~12時、13時~17時30分、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面 の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint 405/505 201H エミュレーション設定ガイド

著作者 富士ゼロックス株式会社 発行年月 2004年 9月 第1版

発行者 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

(帳票 No:ME3294J1-1) Printed in Japan

モードメニュー一覧 (201H)

